


# ■ 始まりました！防災無線～よくあるご質問

## 町の無線放送とラジオ放送の切替は？

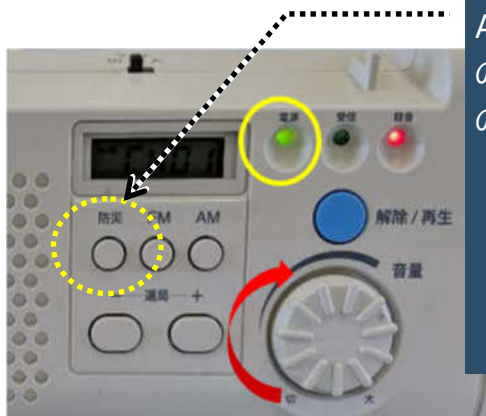

AM/FMラジオを受信したあと、適切な音量を維持したまま（電源「入」のまま）無音にするには、「防災」ボタンを押してください（ダイヤルはそのままだ）

⇒電源「入」であれば、午後6時30分に町の定時放送が流れます。

音量を落として電源「切」にすると、定時放送も止まります（録音もされません）。

## 定時放送と臨時放送の違いは？

	定時（一般）放送	臨時放送
放送が流れる時刻	毎日午後6時30分	日時に関係なく緊急的な周知を要するとき
放送を受信する条件	電源「入」のとき （「切」のときは受信しません）	電源「入」、「切」いずれも受信 （「切」であっても強制的に「入」になります）
音量の調整	ダイヤルを回して調整可能	強制的に最大音量となるため、音量の調整はできません
音声の種類	機械合成音声※	町職員の肉声
主な放送内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・町内のイベント情報</li> <li>・町からの耳より情報、行政情報</li> <li>・関係機関からのお知らせ</li> <li>・ALTリアムの英会話</li> </ul> など	<ul style="list-style-type: none"> <li>・災害発生の恐れがある状況または災害発生について</li> <li>・Jアラート（全国瞬時警報システム）による地震や武力攻撃などの緊急速報</li> <li>・熊出没時の注意喚起、行方不明者捜索</li> </ul> など
共通	<ul style="list-style-type: none"> <li>・AM/FMラジオを受信中であっても、防災無線が放送された際は、自動的に切り替わります。なお、臨時放送は定時放送に優先して受信されます。</li> <li>・一回あたりの放送の長さは、1分から3分程度です。</li> <li>・放送を正常に受信できたときは、「録音」ランプが点灯し、青ボタンを押すと聞き直しができます。</li> <li>・放送履歴は、町ホームページ「防災ナビ」に掲載します。 鷹栖町ホームページ &gt; 防災情報 &gt; 防災行政無線 &gt;&gt;&gt; <a href="#">【防災ナビ】</a></li> </ul>	



※例外として、「ALTリアムの英会話」のみ、ネイティブの英会話に親しんでいただくことを目的に、ALT本人の肉声を放送します。