

(7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

LH 下手

4 3 2 1

FC 奥

4 3 2 1

LH 上手

4 3 2 1

UH 上手 1~4・中 1~4・下手 1~4 (4色)

11 10 FC下手

3SUS 1~16 (1~8 反響板切り替え)

11 10 FC上手

9 8 FC下手

9 8 FC上手

7 6 5 FC下手

2SUS 1~16 DMX回路2系統 (袖まで) AC2OA1回路

7 6 5 FC上手

直 60A直電源

2Bo 中 1~4・上下 1~4

60A直電源 直

4 3 FC下手

1SUS 1~20 DMX回路2系統 (袖まで) AC2OA1回路

4 3 FC上手

2 1 FC下手

1Bo 中 1~4・上下 1~4

2 1 FC上手

2 1 WC下手

P SUS 1~12

2 1 WC上手

8 7 FC前

6 5 FC前

4 3 FC前

2 1 FC前

CL 1~14

通常6台4色

FR下手

1 UP

2

3

4 DOWN


FR上手

1 UP

2

3

4 DOWN

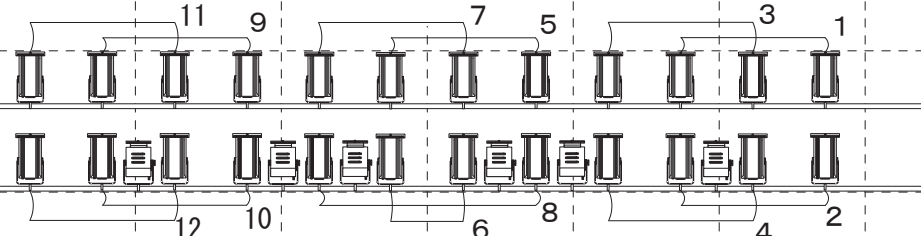

13, 14はハイバックス差し替え

DMX (調光室へ) 1系統

※袖に集約したDMXを
会館の操作卓に入れる事
が可能です

綱元

1 S DMX
2 S DMX